

AT102601H

Spazzola rotante



- Conservate sempre questo manuale di istruzioni e, qualora il dispositivo venisse trasferito altrove, consegnate congiuntamente il manuale poiché rappresenta una parte essenziale del prodotto.
- Alcuni componenti del prodotto possono differire dall'immagine che compare nei cataloghi, nel sito web, nelle brochure commerciali, ecc.
- Al fine di apportare migliorie al prodotto, il produttore si riserva il diritto di modificare le caratteristiche e/o la componentistica del medesimo senza preavviso.
- Posizionate il cavo di alimentazione in modo corretto per evitare che si possa inciampare e collegatelo a una presa con messa a terra.
- Ogni giorno, a fine giornata, scollegate il dispositivo e scollegate il cavo di alimentazione dalla rete elettrica.
- Se doveste rilevare delle anomalie nel funzionamento del prodotto, consultate il vostro rivenditore o un tecnico specializzato.

CORRETTO UTILIZZO DEL DISPOSITIVO

- Questo prodotto è stato progettato per essere utilizzato da professionisti della bellezza nell'ambito di centri estetici e non deve essere utilizzato per altre finalità.
- Siete pregati di tener presente che qualsiasi improprio utilizzo del dispositivo comporta la perdita della garanzia.
- Non apportate alcuna modifica al dispositivo senza la previa autorizzazione del produttore
- Il produttore e il rivenditore non saranno responsabili di alcun danno a persone o cose occasionato da un improprio utilizzo del prodotto.

CONTROINDICAZIONI

- Questo prodotto non deve essere usato su:
 - Persone che recano nel corpo protesi metalliche
 - Persone portatrici di pacemaker o con problemi di natura cardiaca.
 - Donne in stato di gravidanza.
 - Persone con pelle sensibile, lesioni, infiammazioni o qualsiasi problema o patologia di natura dermatologica.
- In caso di persone sottoposte a trattamento medico o a percorso diagnostico è necessario utilizzare il prodotto sotto autorizzazione medica.

MISURE PRECAUZIONALI

- Prima del primo utilizzo e dopo ciascun utilizzo, occorre verificare che il dispositivo e il cavo elettrico non siano danneggiati.
- Occorre scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di iniziare le operazioni di pulizia o qualsiasi tipo di manutenzione.
- Non utilizzate il prodotto all'aperto o in qualsiasi luogo in cui possa trovarsi soggetto a umidità o intemperie.
- Se il cavo di alimentazione dovesse presentare un qualsiasi tipo di difetto, scollegate immediatamente il dispositivo e informate immediatamente il rivenditore o un tecnico specializzato.

AVVERTENZE DI SICUREZZA

- Il dispositivo e gli accessori devono essere tenuti lontano dalla portata dei bambini.
- Collegate il dispositivo solo a una presa di corrente correttamente installata. La tensione di rete locale deve corrispondere ai dati tecnici del dispositivo.
- La presa di corrente deve essere accessibile nel caso in cui sia necessario scollegare rapidamente l'apparecchio in un dato momento.
- Scollegate sempre tirando la spina e non il cavo elettrico.
- Non maneggiate mai nessun componente elettrico e non aprite né cercate di riparare alcun componente dell'apparecchio.
- Il dispositivo deve essere riparato unicamente dal vostro rivenditore o da un tecnico specializzato.
- Non avviate il dispositivo se quest'ultimo o il cavo di alimentazione presentano danni visibili.
- Non toccate mai il dispositivo o il cavo di alimentazione con le mani bagnate.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Unità principale x 1 unità
- Cavo di alimentazione x 1 unità
- Manipolo spazzola x 1 unità
- Spazzola piccola in pietra pomice x 1 unità
- Spazzola piccola x 1 unità
- Spazzola grande in pietra pomice x 1 unità
- Spazzola in gomma EVA x 1 unità
- Spazzola grande 1 x 1 unità
- Spazzola grande 2 x 1 unità
- Manuale di istruzioni x 1 unità

CARATTERISTICHE TECNICHE

Prodotto	Spazzola rotante
Articolo	H2601
Tensione elettrica	85-265 V
Frequenza d'ingresso	50/60 Hz
Potenza	20 W
Dimensioni	28 x 17 x 11 cm
Peso netto	1,80 Kg


IDENTIFICAZIONE DEI COMPONENTI

Manipolo della spazzola

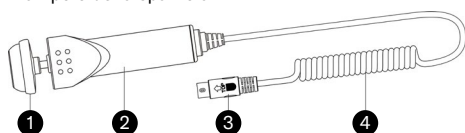


- 1 Testina
- 2 Manipolo
- 3 Collegamento del cavo della spazzola
- 4 Cavo flessibile della spazzola

Spazzole

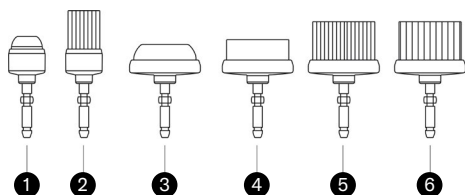


- 1 Spazzola piccola in pietra pomice
- 2 Spazzola piccola
- 3 Spazzola grande in pietra pomice
- 4 Spazzola in gomma EVA
- 5 Spazzola grande 1
- 6 Spazzola grande 2

PANNELLO DI CONTROLLO

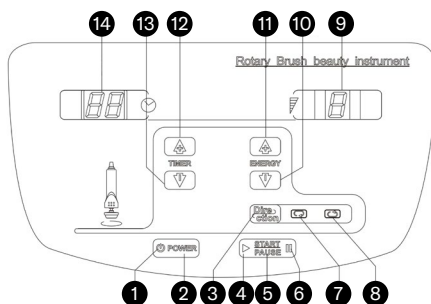

- 1 Spia accesa
- 2 Pulsante di accensione/spengimento
- 3 Selezione del senso di rotazione della spazzola
- 4 Spia accesa
- 5 Pulsante Start/Stop
- 6 Spia indicante la pausa
- 7 Spia di rotazione in senso orario
- 8 Spia di rotazione in senso antiorario
- 9 Visualizzazione della velocità
- 10 Pulsante per diminuire la velocità
- 11 Pulsante per aumentare la velocità
- 12 Pulsante per aumentare il tempo
- 13 Pulsante per diminuire il tempo
- 14 Timer


PANNELLO POSTERIORE

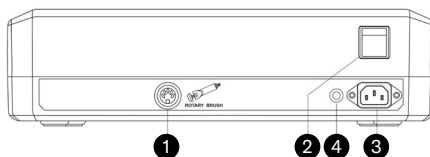

- 1 Collegamento del cavo della spazzola
- 2 Interruttore dell'alimentazione
- 3 Connettore dell'alimentazione
- 4 Fusibile

ISTRUZIONI PER IL COLLEGAMENTO E IL MONTAGGIO

- Collegate il cavo di alimentazione al pannello posteriore del corpo principale.
- Collegate il cavo del manopolo della spazzola alla corrispondente uscita posizionata sul pannello posteriore.



- Scegliete una delle spazzole e collegatela al manopolo della spazzola per essere utilizzata
- Per cambiare la spazzola:
 - Tenere il manopolo della spazzola con una mano e la parte in plastica della spazzola con l'altra.
 - Tirate fino a sentire "clic" e la spazzola verrà rimossa
 - Posizionate la nuova spazzola spingendo fino in fondo, fino a sentire "clic".

ACCENSIONE E CONFIGURAZIONE

- Attivate l'interruttore di alimentazione che si trova sulla parte posteriore della macchina e premete **POWER** sul pannello di controllo. La spia di alimentazione si accenderà. La macchina si troverà in modalità standby e sarà pronta per il funzionamento. Sul pannello di controllo:
 - Il timer visualizzerà 15 minuti.
 - La spia di potenza visualizzerà 5.
 - L'indicatore di rotazione in senso orario si accenderà.
 - Sul pulsante **START PAUSE**, la spia indicante la pausa si accenderà.
- Impostate il timer utilizzando i pulsanti **▲** o **▼** per impostare il tempo di funzionamento del dispositivo, in un intervallo compreso tra 1 e 30 min.
- Regolate la potenza utilizzando i pulsanti **▲** o **▼** per impostare la potenza della macchina, in un intervallo di potenza compreso tra 1 e 9.
- Selezione della direzione di rotazione della spazzola: utilizzate **Direction** per selezionare la rotazione in senso orario o antiorario. A seconda della direzione di rotazione selezionata, si accenderà la spia corrispondente.
- Utilizzate il pulsante **START PAUSE** per avviare o stoppare il funzionamento del dispositivo.
 - Quando è in funzione, la spia si accenderà.
 - Quando è in pausa o in attesa, si accenderà la spia.

FUNZIONAMENTO

- Collegate il dispositivo e lasciatelo in modalità standby con la spia.
- Selezionate il senso di rotazione, il tempo di funzionamento e la potenza.
- Tenete il manopolo della spazzola con la mano e premete **START PAUSE**. La spia di funzionamento si accenderà e la spazzola inizierà a girare.

Si prega di tener presente quanto segue:

- Prima di iniziare il trattamento, verificate che la spazzola sia stata inserita correttamente.
- Se durante il funzionamento del dispositivo viene selezionato un cambio di direzione di rotazione, il dispositivo entrerà in modalità di sicurezza e dopo aver arrestato la rotazione, inizierà a ruotare nella nuova direzione.
- Rallentate al minimo prima di toccare la pelle del paziente.
- Aumentate gradualmente la velocità fino a raggiungere la velocità desiderata.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Prima di procedere alla pulizia del dispositivo, scollegatelo dalla rete elettrica.
- Pulite il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzate liquidi per pulirlo.
- Dopo ciascun utilizzo, i diversi componenti e i diversi accessori devono essere sterilizzati e asciugati.
- Per la manutenzione o la riparazione di una qualsiasi parte del prodotto, è necessario che contattiate il vostro rivenditore o un tecnico specializzato.

SMALTIMENTO

Se dovesse rendersi necessario smaltire il prodotto o una qualsiasi delle sue parti o dei suoi accessori, siete pregati di consultare e rispettare le leggi e i regolamenti applicabili alla gestione dei rifiuti e alla protezione ambientale.



→
REF. AT102601H
SPAZZOLA ROTANTE



CARATTERISTICHE TECNICHE



Lunghezza: 28 cm

Larghezza: 17 cm

Altezza: 11 cm

Peso: 1,80 kg

Potenza: 20 W

Frequenza: 50/60 Hz

Tensione: 85-265 V

INCLUDE



- 1 Manipolo spazzola
- 6 spazzole
- Timer

SPECIFICHE



- 9 livelli de velocità
- Rotazione bi-direzionale

CERTIFICAZIONI



- 2014/30/EU EMC
- 2014/35/EU LVD
- 2011/65/EU Rohs